

## **TOSHIBA**



**Leading Innovation** >>>

# AIR TO WATER HEAT PUMP Owner's Manual



## **Hydro Unit**

#### Model name:


HWS-802XWHM3-E

HWS-802XWHT6-E

HWS-1402XWHM3-E

HWS-1402XWHT6-E

**HWS-1402XWHT9-E** 

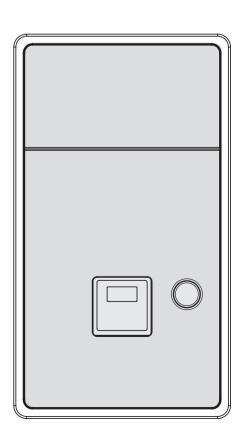

| Owner's Manual<br>Hydro Unit                    | 2  | English  |
|---|----|----------|
| Manuel du proprietaire<br>Unité hydroélectrique | 16 | Français |
| Betriebsanleitung<br>Wassergerät                | 30 | Deutsch  |
| Bruksanvisning<br>Hydroenhet                    | 44 | Svenska  |

Vielen Dank, dass Sie sich für die TOSHIBA-Luft/Wasser-Wärmepumpe entschieden haben.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch, bevor Sie das System verwenden.

• Besorgen Sie sich in jedem Fall das "Betriebsanleitung" und das "Installationshandbuch" vom Hersteller (oder Händler).

Bitte an den Monteur oder Händler

• Erläutern Sie bitte ausführlich den Inhalt des Benutzerhandbuchs, bevor Sie es an den Kunden übergeben.

#### VERWENDEN VON NEUEM KÜHLMITTEL

Diese Luft/Wasser-Wärmepumpe verwendet das neue Kühlmittel HFC (R410A) anstelle des bisher üblichen Kühlmittels R22, um einer Zerstörung der Ozonschicht vorzubeugen.

"Maschinenlärminformations-Verordnung - 3. GPSGV, der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779"

## **Inhalt**

| 1 | SICHERHEITSVORKEHRUNGEN                           | . 31 |
|---|---|------|
| 2 | NAMEN UND FUNKTIONEN DER TEILE                    | . 33 |
| 3 | SO WERDEN DIE FUNKTIONEN GENUTZT                  | . 36 |
| 4 | WARTUNG DURCH DEN BENUTZER                        | . 40 |
| 5 | BEDIENUNG UND LEISTUNG DER LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE | . 40 |
| 6 | FEHLERSUCHE                                       | . 42 |

1-DE - 30 -

## 1

## **SICHERHEITSVORKEHRUNGEN**

### **⚠** GEFAHR

- VERSUCHEN SIE NICHT, DIESES GERÄT SELBST ZU MONTIEREN.
- DIE MONTAGE DIESES GERÄTS MUSS VON EINEM ERFAHRENEN MONTEUR DURCHGEFÜHRT WERDEN.
- VERSUCHEN SIE NICHT, DIESES GERÄT SELBST ZU REPARIEREN.
- DIESES GERÄT VERFÜGT ÜBER KEINE KOMPONENTEN, DIE SIE SELBST REPARIEREN KÖNNEN.
- WENN SIE DIE ABDECKUNG ÖFFNEN ODER ENTFERNEN, SETZEN SIE SICH GEFÄHRLICHER STROMSPANNUNG AUS.
- DURCH DAS AUSSCHALTEN DER STROMZUFUHR WIRD EIN MÖGLICHER STROMSCHLAG VERHINDERT.

### **MARNUNG**

#### **WARNHINWEISE ZUR MONTAGE**

- Bitten Sie unbedingt einen Händler oder ein Fachgeschäft für Elektroarbeiten, die Luft/Wasser-Wärmepumpe zu montieren.
- Die Luft/Wasser-Wärmepumpe sollte von einem qualifizierten Monteur montiert werden. Andernfalls kann es zu Problemen wie dem Auslaufen von Wasser, einem Stromschlag, Brand usw. kommen.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät ordnungsgemäß geerdet wird, wenn Sie die Luft/Wasser-Wärmepumpe montieren
- Schließen Sie das Erdungskabel nicht an Gasleitungen, Wasserleitungen, Blitzableiter oder Telefon-Erdungskabel an.
- Falls die Luft/Wasser-Wärmepumpe nicht ordnungsgemäß geerdet ist, kann dies zu einem Stromschlag führen.
- Wenn es zum Auslaufen von Wasser kommt, kann dies zu ernsthaften Schäden führen. Daher sollte das Wassergerät in einem Raum aufgestellt werden, der über wasserdichte Bodenbeläge und Ablaufsysteme verfügt.
- Produkte und Teile, die in Kombination mit diesem Produkt verwendet werden, müssen spezielle Produkte und Teile sein, die den angegebenen Spezifikationen entsprechen. Wenn nicht angegebene Produkte oder Teile verwendet werden, kann dies zu einem Funktionsfehler, Rauch, Feuer oder einem Stromschlag führen.

#### **WARNHINWEISE ZUR BEDIENUNG**

- Vermeiden Sie Verletzungen oder Schäden am Außengerät, indem Sie niemals Finger oder Gegenstände in den Luftaustritt oder die Luftzufuhr des Außengeräts stecken, während die Ventilatoren mit hoher Geschwindigkeit laufen.
- Wenn Ihnen an der Luft/Wasser-Wärmepumpe etwas ungewöhnliches auffällt (wie der Geruch nach etwas Verbranntem oder eine schwache Heizleistung), schalten Sie sofort den Hauptschalter und den Stromkreisunterbrecher über die Hauptstromversorgung aus, um die Luft/Wasser-Wärmepumpe anzuhalten, und wenden Sie sich an den Händler.
- Wenn Sie ein Problem beim Betrieb der Luft/Wasser-Wärmepumpe vermuten, sollte das Gerät nicht mehr verwendet werden, da Funktionsfehler zu einer Beschädigung des Geräts, einem Stromschlag, Brand usw. führen können.
- Verschütten Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten über dem Wassergerät.
- · Wenn das Gerät feucht ist, kann es einen Stromschlag verursachen.

#### WARNHINWEIS ZUM UMSTELLEN UND ZUR REPARATUR

- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu bewegen oder zu reparieren.
- Da im Gerät hohe Stromspannungen vorliegen, kann das Entfernen einer Abdeckung zu einem Stromschlag führen.
- Sollte es erforderlich sein, dass die Luft/Wasser-Wärmepumpe umgestellt wird, wenden Sie sich immer an den Händler oder einen qualifizierten Monteur.
- Falls die Luft/Wasser-Wärmepumpe nicht ordnungsgemäß montiert ist, kann dies zu einem Stromschlag oder Brand führen.
- · Wenden Sie sich an den Händler, wenn die Luft/Wasser-Wärmepumpe repariert werden muss.
- Falls die Luft/Wasser-Wärmepumpe nicht ordnungsgemäß repariert wird, kann dies zu einem Stromschlag oder Brand führen.

Owner's Manual **Hydro Unit** 

### **!**\ VORSICHT

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder Wissen konzipiert, außer sie werden von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der Verwendung überwacht oder haben von dieser eine Einführung in die Verwendung des Geräts erhalten.

#### SO TRENNEN SIE DAS GERÄT VON DER HAUPTSTROMZUFUHR

Das Gerät muss über einen Stromkreisunterbrecher oder Schalter, dessen Kontakte einen Mindestabstand von 3 mm haben, an die Hauptstromversorgung angeschlossen werden.

#### VORSICHTSHINWEISE ZUR MONTAGE

- Achten Sie darauf, die Luft/Wasser-Wärmepumpe an eine dedizierte Stromversorgung mit der Nennspannung anzuschließen.
  - Andernfalls kann das Gerät versagen oder einen Brand verursachen.
- Montieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem das Risiko besteht, dass entflammbares Gas austritt.
- Die Ansammlung von entflammbarem Gas im Bereich des Geräts kann zu einem Brand führen.

#### **VORSICHTSHINWEISE ZUR BEDIENUNG**


- Um eine zufriedenstellende Leistung sicherzustellen, lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch, bevor Sie das Luft/Wasser-Wärmepumpensystem verwenden.
- Stellen Sie die Luft/Wasser-Wärmepumpe nicht in Räumen mit einem Sonderzweck auf, wie auf einem Schiff oder in irgendeinem Fahrzeug.
  - Andernfalls kann sich dies negativ auf die Leistung des Geräts auswirken.
- Wenn die Luft/Wasser-Wärmepumpe zusammen mit einem Verbrennungsgerät am gleichen Ort betrieben wird, achten Sie besonders auf die Belüftung und lassen Sie Frischluft in den Raum. Eine schlechte Belüftung kann zu einer Sauerstoffunterversorgung führen.
- Wenn die Luft/Wasser-Wärmepumpe in einem geschlossenen Raum verwendet wird, achten Sie besonders auf die Belüftung des Raums.
  - Eine schlechte Belüftung kann zu einer Sauerstoffunterversorgung führen.
- Stellen Sie keinen Behälter mit Wasser, wie eine Vase, auf das Gerät. Falls Wasser in das Gerät gelangt, kann dies zu einem Stromschlag führen, da sich die elektrische Isolierung verschlechtert.
- Führen Sie regelmäßig eine Prüfung der Betonstützen unterhalb des Außengeräts durch.
- Wenn der Boden beschädigt ist oder verfällt, kann das Gerät umkippen, was zu möglichen Verletzungen führen kann.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Befestigungen des Geräts unbeschädigt sind. Wenn die Befestigungen beschädigt sind, kann das Gerät fallen oder umkippen, was zu möglichen Verletzungen führen kann.
- Wischen Sie das Gerät nicht mit Wasser ab. Dies kann einen Stromschlag verursachen.
- Verwenden Sie keinen Alkohol, Benzin, Verdünner, Glasreiniger, Putzmittel oder andere Lösungsmittel zur Reinigung des Geräts. Andernfalls kann die Luft/Wasser-Wärmepumpe darunter leiden oder beschädigt werden.
- Schalten Sie den Hauptschalter und den Stromunterbrecher unbedingt aus, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und stellen Sie sich nicht darauf. Andernfalls kann das Gerät herunterfallen oder umkippen, was zu möglichen Verletzungen führen kann.
- Um eine optimale Leistung zu erzielen, muss die Luft/Wasser-Wärmepumpe innerhalb des in dieser Anleitung angegebenen Temperaturbereichs betrieben werden. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion, Geräteversagen oder zum Austreten von Wasser aus dem Gerät kommen.
- Entfernen Sie Schnee, bevor er sich auf dem Außengerät ansammeln kann. Angesammelter Schnee kann zu einer Fehlfunktion und zu Schäden führen.
- Stellen Sie keine anderen Elektrogeräte oder Möbel unterhalb des Geräts auf.
  - Wasser kann von dem Gerät tropfen, was zu Rost, Geräteversagen und Sachschäden führen kann.
- Verhindern Sie, dass der Luftfluss um das Außengerät herum beeinträchtigt wird. Platzieren Sie die Objekte so, wie in den Montageraumanforderungen angegeben.
- Bei einem behinderten Luftfluss kann sich die Leistung verschlechtern und es kann zu Schäden kommen.
- Überprüfen Sie, ob Wasser austritt. In Wohnhäusern kann das austretende Wasser die unteren Etagen beschädigen. Überprüfen Sie jeden Tag, ob Wasser austritt.
  Berühren Sie die Wasserrohre, Kühlmittelrohre und die Rohrverbindungen nicht. Diese können sehr heiß werden.
- Trinken Sie kein Wasser, das die Luft/Wasser-Wärmepumpe produziert.
- Nach einer längeren Verwendung kann Frischwasser aufgrund der Verschlechterung des Rohrmaterials usw. durch das Wassergerät verschmutzt werden.
- Wenn Frischwasser feste Stoffe enthält, verfärbt oder trübe ist oder riecht, TRINKEN SIE ES NICHT.
- Kümmern Sie sich umgehend um eine Wartung des Geräts.
- Verwenden Sie Leitungswasser, das den Standards für Wassergualität entspricht.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, bitten Sie Ihren Händler oder einen qualifizierten Fachbetrieb,
- das Wasser aus dem Wassergerät abzulassen, um zu verhindern, dass sich die Wasserqualität ändert. Wenn Sie es wieder in Betrieb nehmen, bitten Sie den Händler oder einen qualifizierten Fachbetrieb, das Gerät mit Wasser aufzufüllen und einen Testlauf durchzuführen.
- Bitten Sie den Händler oder einen qualifizierten Fachbetrieb, den Abscheider regelmäßig zu reinigen.
- Bitten Sie den Händler oder einen qualifizierten Fachbetrieb, die ordnungsgemäße Funktion des Ablassventils zu prüfen.
- Schlagen Sie nicht gegen das Manometer, da es aus Glas besteht. Es ist zerbrechlich.

-32 -3-DE

# 2 NAMEN UND FUNKTIONEN DER TEILE

### **■** Tasten

▼ Abb. 2-01

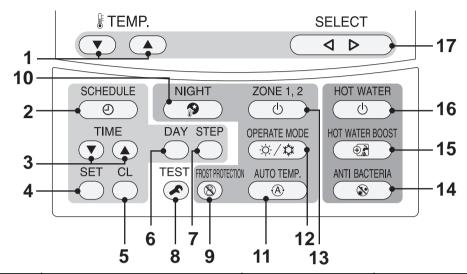


| 1. Taste TEMP.:            | Ändert die eingestellte Temperatur<br>für jeden Betriebsmodus (ZONE1/2<br>Heißwasser) in 1 °C-Schritten.                            | 10. Taste NIGHT:            | Steuert den<br>Nachtrückstellungsbetrieb.   |
|----------------------------|---|-----------------------------|---|
| 2. Taste SCHEDULE:         | Legt die aktuelle Zeit und den Plan<br>für den Wochenbetrieb fest.  | 11. Taste AUTO<br>TEMP.:    | Wechselt die<br>Einstellungstemperatur automatisch<br>entsprechend der Außentemperatur.<br>(Wenn Sie diese Taste länger<br>drücken, wechselt der Modus zum<br>Dateneingabemodus.) |
| 3. Taste TIME:             | Ändert die Zeit für die aktuelle<br>Zeiteinstellung und die Einstellung<br>für den Wochenbetriebsplan mit den<br>Tasten und         | 12. Taste OPERATE MODE:     | Wählt den Betriebsmodus ZONE1/2 (Heizen oder Kühlen).   |
| 4. Taste SET:              | Überprüft die eingegebene<br>Einstellung für die aktuelle Zeit und<br>den Wochenbetriebsplan.                                       | 13. Taste ZONE1, 2:         | Schaltet den Zonenbetrieb (Etage Heizen/Heizung/Gebläsekonvektor) ein/aus.  |
| 5. Taste CL:               | Löscht die Einstellungen für die<br>aktuelle Zeit und den<br>Wochenbetriebsplan.  | 14. Taste ANTI<br>BACTERIA: | Erhöht regelmäßig die Heißwasser-<br>Temperatur im Tank für die<br>Sterilisierung. (Wenn Sie diese<br>Taste länger drücken, wechselt der<br>Modus zum Dateneingabemodus.)         |
| 6. Taste DAY:              | Legt die Wochentage für die aktuelle<br>Zeiteinstellung und die Einstellung<br>des Wochenbetriebsplans fest.                        | 15. Taste HOT WATER BOOST:  | Verstärkt die Heißwasserbereitung,<br>wenn vorübergehend hohe<br>Entnahmetemperaturen notwendig<br>sind.  |
| 7. Taste STEP:             | Legt die Wechsel-STEP-Zahl an einem Tag für den Wochenplan fest.  | 16. Taste HOT WATER:        | Schaltet den Heißwasserbetrieb ein/<br>aus.   |
| 8. Taste TEST:             | Wird für den Testlauf oder die<br>Wartung verwendet.  | 17. Taste SELECT:           | Wählt einen Betriebsmodus, wenn<br>die eingestellte Temperatur für den<br>jeweiligen Betriebsmodus geändert<br>wird.  |
| 9. Taste FROST PROTECTION: | Kontrolliert den Mindestbetrieb für<br>Zeiten der Nichtnutzung (Ausgehen,<br>Abwesenheit usw.) für ein Einfrieren<br>zu verhindern. |                             |   |

#### HINWEIS

Einige Funktionen sind abhängig von den verwendeten Systemspezifikationen nicht verfügbar. Informationen erhalten Sie vom Montageunternehmen.

## ■ Anzeigedarstellung

#### **▼** Abb. 2-02

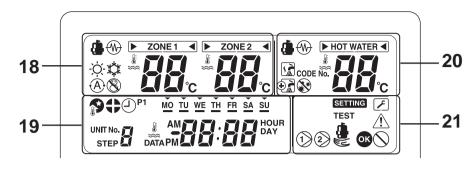

|                  | Heizseite [ZONE1, 2]  |                        | Heißwasser-Seite  |  |
|------------------|---|------------------------|---|--|
| 18. Anzeige      | Beschreibung  | 20. Anzeige            | Beschreibung  |  |
| ZONE 1           | Leuchtet, wenn der Bodenheizer oder<br>Heizkörper angeschlossen ist (wenn<br>das System über einen Bodenheizer<br>oder Heizkörper verfügt).   | HOT WATER              | Leuchtet, wenn das Heißwasser-<br>Zuleitungssystem angeschlossen ist  |  |
| ZONE 2           | Leuchtet, wenn die zweite Temperatur<br>gesteuert wird.<br>(Abhängig vom System leuchtet die<br>Anzeige möglicherweise nicht auf.)  | 1101 WALLI             | (wenn das System über eine<br>Heißwasser-Zuleitung verfügt).  |  |
| Die Markierung [ | ] leuchtet bei Betriebsmodi, bei denen  | die Temperatur geände  | ert werden soll.  |  |
| 4                | Leuchtet während des Heiz- oder Kühlbetriebes mittels der Wärmepumpe.   |                        | Leuchtet, wenn der Heißwasser-<br>Zulaufbetrieb von der Wärmepumpe<br>durchgeführt wird.                          |  |
| ₩                | Leuchtet, wenn der interne Heizer während des Heizbetriebes gespeist wird.  | <b>(</b>               | Leuchtet, wenn der interne Heizer während des Heißwasser-Zulaufbetriebes gespeist wird.                           |  |
| - <u>;</u>       | Leuchtet, wenn Heizen ausgewählt ist.   |                        | Leuchtet während des Heißwasser-<br>Zulaufbetriebes.  |  |
| *                | Leuchtet, wenn Kühlen ausgewählt ist.   | <b>£</b>               | Leuchtet, während die Heißwasser-<br>Verstärkung aktiviert ist.   |  |
| 8                | Leuchtet, wenn die Taste FROST PROTECTION gedrückt wird, und erlischt, wenn die Taste erneut gedrückt wird.   |                        | Leuchtet, wenn die Taste ANTI<br>BACTERIA gedrückt wird, und<br>erlischt, wenn die Taste erneut<br>gedrückt wird. |  |
| (A)              | Leuchtet, wenn der automatische<br>Betrieb ausgewählt ist.  |                        |   |  |
| 88               | Zeigt die für Heizen/Kühlen eingestellte Temperatur an. (Heizen: 20 bis 55 °C, werkseitige Einstellung: Auto, Kühlen: 10 bis 30 °C) Erlischt, wenn der automatische Betrieb ausgewählt ist. |                        | Zeigt die eingestellte Temperatur für<br>Heißwasser an.<br>(40 bis 75 °C, werkseitige Einstellung:<br>65 °C)      |  |
| °C               | Leuchtet, wenn die eingestellte Tempe Segment-Anzeige angezeigt wird.   | ratur oder die Wassert | emperatur des Sensors mit der 7-  |  |

5-DE - **34** -

| 19. Anzeige   | Beschreibung  |
|---------------|---|
| AM 88:88      | Uhr: Zeigt die aktuelle Zeit an (AM oder PM).   |
| MO TU         | Zeigt die Wochentage an (Sonntag bis Samstag).  |
| <b>(3)</b>    | Leuchtet, wenn die Taste NIGHT gedrückt wird, und erlischt, wenn die Taste erneut gedrückt wird.  |
| 4             | Leuchtet, wenn der Nacht-Ruhebetrieb eingestellt ist.   |
| P1            | Zeigt den Status des Betriebsplans 1 an (einschließlich Einstellungszeit).  |
| STEP          | Zeigt den Betriebsplanschritt an, wenn das Programm STEP1-5 für den Betriebsplan eingestellt ist.   |
| ()            | Leuchtet während der Zeiteinstellung und der Betriebsplaneinstellung.   |
|               |   |
| 21. Anzeige   | Beschreibung  |
| 21. Anzeige   | Beschreibung  Leuchtet während die interne Pumpe (Pumpe 1) oder die Erweiterungspumpe (Pumpe 2) betrieben wird.   |
| 21. Anzeige   | Leuchtet während die interne Pumpe (Pumpe 1) oder die Erweiterungspumpe (Pumpe 2) betrieben   |
| 1)2)          | Leuchtet während die interne Pumpe (Pumpe 1) oder die Erweiterungspumpe (Pumpe 2) betrieben wird.   |
| 1) 2)         | Leuchtet während die interne Pumpe (Pumpe 1) oder die Erweiterungspumpe (Pumpe 2) betrieben wird.  Leuchtet bei Ersatzbetrieb nur durch den Heizer.  Leuchtet, wenn das Gerät in den Dateneingabemodus wechselt, und erlischt, wenn das Gerät den   |
| 1) 2) SETTING | Leuchtet während die interne Pumpe (Pumpe 1) oder die Erweiterungspumpe (Pumpe 2) betrieben wird.  Leuchtet bei Ersatzbetrieb nur durch den Heizer.  Leuchtet, wenn das Gerät in den Dateneingabemodus wechselt, und erlischt, wenn das Gerät den Dateneingabemodus verlässt.  Leuchtet, wenn das Gerät in den Wartungsmodus wechselt, und erlischt, wenn das Gerät den                         |
| 1) 2) SETTING | Leuchtet während die interne Pumpe (Pumpe 1) oder die Erweiterungspumpe (Pumpe 2) betrieben wird.  Leuchtet bei Ersatzbetrieb nur durch den Heizer.  Leuchtet, wenn das Gerät in den Dateneingabemodus wechselt, und erlischt, wenn das Gerät den Dateneingabemodus verlässt.  Leuchtet, wenn das Gerät in den Wartungsmodus wechselt, und erlischt, wenn das Gerät den Wartungsmodus verlässt. |

## $oldsymbol{3}$ so werden die funktionen genutzt

### **■** Timer-Einstellung

## Stellen Sie zuerst an der Fernbedienung die aktuelle Zeit ein.

Schritte zum Einstellen der aktuellen Uhrzeit und des Wochentags (wenn Tag/Zeit nicht eingestellt ist, blinkt die Anzeige für Zeit und Wochentag)

- (1) Halten Sie die Taste TIME ▲ oder ▼ mindestens 4 Sekunden lang gedrückt, um den Zeiteinstellungs-Modus zu aktivieren.
  - Das Segment SETTING SETTING blinkt.
- (2) Stellen Sie den aktuellen Wochentag mit der Taste DAY ein.
  - Jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird, verschiebt sich das Segment ▼ zyklisch und zeigt auf MO → TU →...→ SU → MO.
- (3) Stellen Sie die aktuelle Zeit mit den Tasten TIME ▲ und ▼ ein.
  - Wenn Sie die Tasten lang genug drücken, kann die aktuelle Zeit in 10-Minuten-Schritten eingestellt werden.
- (4) Drücken Sie die Taste SET , um die Einstellung zu überprüfen.

### ■ Heiz- oder Kühlbetrieb

#### Durchführen des Heiz- oder Kühlbetriebs

- Drücken Sie die Taste ZONE1, 2 , um den Heiz- oder Kühlbetrieb zu starten.

  Die eingestellte Temperatur erscheint unter

   zone1 auf der Fernbedienung. (Wenn ZONE2 verfügbar ist, erscheint die eingestellte Temperatur gleichzeitig unter zone2 .)
- Während des Wärmepumpenbetriebs oder während der interne Heizer oder der Ersatzheizer gespeist werden, wird ngezeigt.
- Drücken Sie die Taste OPERATE MODE , um den Kühl- oder Heizbetrieb zu auszuwählen.
   Jedes Mal, wenn eine Taste gedrückt wird, wird abwechselnd zwischen Heizen ; und Kühlen gewechselt.


#### Einstellen der Temperatur

- Ändern Sie die eingestellte Temperatur mit der Taste TEMP.
- Die ZONE2-Einstellungstemperatur muss der ZONE1-Einstellungstemperatur entsprechen oder niedriger sein.



## **Durchführen des automatischen Modusbetriebs**

- Die Einstellungstemperatur kann automatisch entsprechend der Außentemperatur eingestellt werden.
- Drücken Sie die Taste AUTO TEMP. ( ).
- Die Temperaturanzeige wechselt zu "A" und die Wassertemperatur wird automatisch entsprechend der Außentemperatur eingestellt.

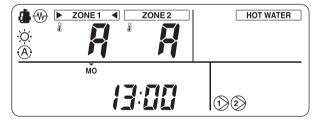

## So korrigieren Sie den Einstellungswert für den automatischen Modus


- Drücken Sie die Taste AUTO TEMP.
   mindestens 4 Sekunden lang, um zum
   Anpassungsmodus für die automatische Kurve zu wechseln.

In diesem Fall wird die Temperatur als -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 oder 5 angezeigt.

Nur die ZONE1-Temperatur wird angezeigt. Wenn die Taste SET \_\_\_\_ gedrückt wird, nachdem die Temperatur geändert wurde, wird die eingestellte Temperatur registriert.

7-DE **- 36 -**

 Wenn die Taste TEST gedrückt wird, werden die registrierten Daten überprüft. Die Einheit verlässt den Funktionscode-Einstellungsmodus und "A" erscheint in der Anzeige.

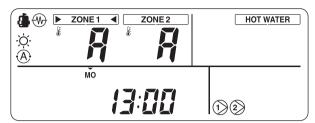

Jedes Mal, wenn die Taste AUTO TEMP.
 gedrückt wird, ändert sich der Modus wie folgt:



#### ■ Heißwasser

#### Durchführen des Heißwasser-Zulaufbetriebs

- Die eingestellte Temperatur erscheint unter

  —нот waten—auf der Fernbedienung und → leuchtet.
- Während des Wärmepumpenbetriebs oder während der interne Heizer gespeist werden, wird doder wangezeigt.

#### Einstellen der Temperatur

- Drücken Sie die Taste SELECT ¬, um
   ▶ d zu verschieben und wählen Sie ▶ HOT WATER ▼.
- Ändern Sie die eingestellte Temperatur mit der Taste TEMP.



### **■** Praktische Funktionen

#### **Frostschutz**

Diese Funktion führt einen Betrieb mit der Mindestkapazität durch, um zu verhindern, dass die Rohre einfrieren, wenn das Gerät aufgrund von Abwesenheit längere Zeit nicht verwendet wird.

- Wenn die Taste FROST PROTECTION 
   während des Heizens (ZONE1 oder ZONE2)
   gedrückt wird, erscheint 
   auf der Fernbedienung
   und der Frostschutz-Betrieb startet mit der
   eingestellten Mindestkapazität
   (Zielwassertemperatur: 15 °C).
- Um den Frostschutz-Betrieb zu stoppen, drücken Sie die Taste FROST PROTECTION (S) erneut, um die Markierung (S) auf der Fernbedienung zu löschen.
- Diese Funktion hat Vorrang vor dem Betriebsplan und dem Nachtrückstellungs-Ruhebetrieb, die separat eingestellt werden. Erkundigen Sie sich beim Montageunternehmen nach der Einstellung für die Mindestkapazität.


#### <u>Nachtrückstellung</u>

Diese Funktion wird genutzt, um während bestimmter Zeiten (Schlafzeiten usw.) nachts Heizenergie zu sparen.

- Wenn die Taste NIGHT während des Heizens (ZONE1 oder ZONE2) gedrückt wird, erscheint auf der Fernbedienung und der Nachtrückstellungsbetrieb ist reserviert. Die eingestellte Temperatur wird um 5 °C zwischen der Start- und Endzeit gesenkt.
- Um den Nachtrückstellungsbetrieb zu stoppen, drücken Sie die Taste NIGHT erneut, um die Markierung auf der Fernbedienung zu löschen.

## Einstellen der Start- und Endzeit für den Nachtrückstellungsbetrieb

Drücken Sie die Taste NIGHT mindestens 4 Sekunden lang, während der Nachtrückstellungsmodus aktiviert ist (www. wird auf der Fernbedienung angezeigt), um zum Einstellungsmodus zu wechseln.

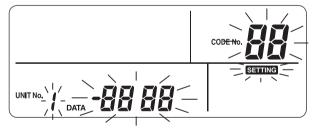

- Der Einstellungsmodus wird auf der Fernbedienung angezeigt.
- Drücken Sie die Taste SET , um die Start- und Endzeit zu überprüfen.
- Drücken Sie die Taste TEST , um den Einstellungsmodus zu beenden.

#### Heißwasser-Verstärkung

Diese Funktion wird verwendet, wenn der Heißwasser-Zulaufbetrieb vorübergehend Priorität hat.

Der Heißwasser-Zulaufbetrieb wird mit Vorrang gegenüber den anderen Betriebsarten durchgeführt, wobei eine voreingestellte Zeit (60 Minuten) und eine voreingestellte Temperatur (75 °C) als Ziel vorgegeben sind. Nutzen Sie diese Funktion, wenn längere Zeit kein Heißwasser verwendet wird oder bevor größere Mengen Heißwasser verbraucht werden.

- Wenn die Taste HOT WATER BOOST
   gedrückt wird, erscheint die Anzeige auf der
  Fernbedienung und der HeißwasserVerstärkungsbetrieb startet. Wenn der eingestellte
  Zeitraum vorüber ist oder die Wassertemperatur die
  eingestellte Temperatur erreicht hat, endet der
  Heißwasser-Verstärkungsbetrieb automatisch.
- Die Einstellungen für die bevorzugte Zeit und Temperatur können in Werte in einem Bereich von 30 bis 180 Minuten und 40 bis 80 °C geändert werden. Erkundigen Sie sich beim Montageunternehmen nach der Einstellungsänderung.

#### **Anti-Bakterien**

Diese Funktion führt einen Anti-Bakterienbetrieb für den Heißwassertank durch.

- Wenn die Taste ANTI BACTERIA gedrückt wird, erscheint die Anzeige auf der Fernbedienung und der Anti-Bakterien-Betrieb wird reserviert.
- Der Anti-Bakterien-Betrieb wird durchgeführt, um die voreingestellte Temperatur (75 °C) für den eingestellten Zeitraum (30 Minuten) beizubehalten, wenn die voreingestellte Startzeit (22:00) entsprechend dem voreingestellten Intervall (7 Tage) eintritt.
- Die Einstellungen des Intervalls, der Startzeit und der Einhaltungszeitdauer für die Temperatur können geändert werden, aber erkundigen Sie sich beim Montageunternehmen nach der Einstellungsänderung.

### **■** Zeitplan-Timer

Die Betriebsarten können in acht STEPs für jeden Wochentag geplant werden.

#### (Beispiel)

Montag

STEP1:

04:00 ZONE1: Heizen 45 °C, Heißwasser 50 °C STEP2:

07:00 ZONE1: Heizen 50 °C, Heißwasser 45 °C STEP3:

10:00 ZONE1: Heizen deaktiviert, Heißwasser 45  $^{\circ}\mathrm{C}$ 

STEP4:

16:00 ZONE1: Heizen 50 °C, Heißwasser 50 °C STEP5:

23:00 ZONE1: Heizen 40 °C, Heißwasser 45 °C

- · Dienstag bis Samstag: Identisch mit Montag
- Sonntag

STEP1:

04:00 ZONE1: Heizen 45 °C, Heißwasser 50 °C

#### Einstellen der Zeitplanfunktion

Drücken Sie die Taste SCHEDULE und danach die Taste SET innerhalb von fünf Sekunden, während die Markierung blinkt. Die Markierung leuchtet danach beständig und die Zeitplanfunktion läuft.

#### Aufheben der Zeitplanfunktion

Drücken Sie die Taste SCHEDULE ① und danach die Taste CL ① innerhalb von fünf Sekunden, während die Markierung ② blinkt. Die Markierung ② erlischt und die Zeitplanfunktion wird aufgehoben.


9-DE - 38 -

### Einstellen des Zeitplans

Halten Sie die Taste SCHEDULE mindestens 4 Sekunden lang gedrückt, um den Zeitplan-Einstellungsmodus zu aktivieren.

## Führen Sie die folgenden Schritte durch, um den Zeitplan einzustellen

• Erste Zeitplaneinstellung Vorgang:  $\mathbf{1} \rightarrow \mathbf{2} \rightarrow \mathbf{3} \rightarrow \mathbf{4} \rightarrow \mathbf{5} \rightarrow \mathbf{6}$ 

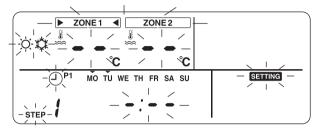

Bestehende Zeitplan-Einstellung
 Vorgang: 2 → 3 → 4 → 5 → 6



### 1 Legen Sie den Wochentag fest.

- Wenn alle Tage gleichzeitig eingestellt werden, blinken alle Tage (MO bis SU).
- Drücken Sie die Taste SET , um die eingestellten Wochentage zu überprüfen.
- Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, leuchtet die Markierung ▼ wieder.

### **2** Legen Sie STEP fest.

 Wählen Sie über die Taste STEP 
 den einzustellenden STEP, und drücken Sie dann die Taste SET , um den ausgewählten STEP zu überprüfen.

 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow C \rightarrow L \rightarrow 1 \rightarrow \dots$ 

- 1 bis 8: STEP-Nummer des Betriebsprogramms
- C (Kopieren): Legt den Betriebsmodus für einen Tag (0:00 bis 23:59) gleichzeitig fest.
- L (Löschen):
   Löscht alle aktuellen

   Programmbetriebseinstellungen (für die gesamte Woche).

### 3 Legen Sie die Startzeit fest.

- Wenn die voreingestellte Startzeit beibehalten wird, wird die Startzeit angezeigt.
- Wenn keine Startzeit eingestellt ist, wird "--'-- --" angezeigt.

## **4** Legen Sie die Temperatur fest.

- Geben Sie die Einstellungstemperatur mit den Tasten TEMP.
   A ein.

### 5 Legen Sie den Betriebsmodus fest.

### 6 Überprüfen Sie die Einstellungen.

- Drücken Sie die Taste SET , um die Einstellungen zu überprüfen.
- Die Markierung "\_\_" leuchtet unter dem eingestellten Wochentag und die Markierung "ox" erscheint 4 Sekunden lang in der Anzeige.
- Drücken Sie die Taste SCHEDULE
   um die Einstellungen abzuschließen.

#### Kopieren von Daten

Wenn während der STEP-Einstellung "C" ausgewählt wird, kann die Einstellung des festgelegten Wochentags kopiert werden.

- Drücken Sie die Taste SET , um den Kopiermodus zu überprüfen.
- Legen Sie den Wochentag des Kopierziels mit der Taste DAY fest.
- Drücken Sie die Taste SET \_\_\_\_. Wenn die Markierung "ok" 4 Sekunden lang auf der Fernbedienung erscheint, ist die Einstellung abgeschlossen.



## WARTUNG DURCH DEN BENUTZER

Eine regelmäßige Wartung (einmal pro Jahr) ist bei diesem Produkt notwendig. Wenden Sie sich an das Montageunternehmen.

Wenn ein Problem auftritt, wenden Sie sich an das Montageunternehmen oder den Händler.

# 5

## BEDIENUNG UND LEISTUNG DER LUFT/ WASSER-WÄRMEPUMPE

#### 3-Minuten-Schutzfunktion

Die 3-Minuten-Schutzfunktion verhindert, dass die Luft/Wasser-Wärmepumpe 3 Minuten lang anläuft, nachdem der Hauptschalter/Stromunterbrecher zum Neustart der Luft/Wasser-Wärmepumpe betätigt wurde.

#### **Stromausfall**

Wenn es während des Betriebs zu einem Stromausfall kommt, stoppt das Gerät vollständig.

• Um den Betrieb wieder aufzunehmen, drücken Sie die Taste ZONE1, 2/HOT WATER auf der Fernbedienung.

#### Heizmerkmale

#### **Entfrostenbetrieb**

Wenn das Außengerät während der Heiz- oder beim Heißwasserzulaufbetrieb gefroren ist, startet automatisch der Entfrostenvorgang (für ca. 2 bis 10 Minuten), um die Heizleistung beibehalten zu können.

· Während des Entfrostenvorgangs wird das aufgetaute Wasser über die Bodenplatte des Außengeräts abgelassen.

#### Heizkapazität

Im Heizbetrieb wird die Hitze von der Außenseite absorbiert und in den Raum geleitet. Diese Art des Heizens wird als Wärmepumpensystem bezeichnet. Wenn die Außentemperatur zu niedrig ist, wird empfohlen, ein weiteres Heizgerät in Kombination mit der Luft/Wasser-Wärmepumpe zu nutzen.

#### Vorsicht bei Schneefall und Gefrieren am Außengerät

- In verschneiten Gebieten sind die Luftzufuhr und der Luftaustritt des Außengeräts häufig mit Schnee bedeckt oder frieren zu.
  - Wenn Schnee am Außengerät oder ein eingefrorenes Außengerät nicht behoben werden, kann es zu einem Geräteversagen oder einer schlechten Heizleistung kommen.
- In kalten Bereichen sollten Sie auf den Ablaufschlauch achten, damit dieser Wasser problemlos ableitet, ohne dass Wasser im Inneren verbleibt, das gefrieren kann. Wenn Wasser im Ablaufschlauch oder im Inneren des Außengeräts einfriert, kann dies zu einem Geräteversagen oder schlechter Heizleistung führen.

#### Luft/Wasser-Wärmepumpen-Betriebsbedingungen

Für eine gute Leistung sollte die Luft/Wasser-Wärmepumpe unter den folgenden Temperaturbedingungen betrieben werden:

| Kühlbetrieb  | Außentemperatur | : 10 °C bis 43 °C                      |
|--------------|-----------------|--|
|              | Raumtemperatur  | : 18 °C bis 32 °C (Trockenventiltemp.) |
| Heißwasser ' | Außentemperatur | : -20 °C bis 43 °C                     |
|              | Raumtemperatur  | : 5 °C bis 32 °C                       |
| Heizbetrieb  | Außentemperatur | : -20 °C bis 25 °C                     |
|              | Raumtemperatur  | : 5 °C bis 32 °C                       |

Wenn die Luft/Wasser-Wärmepumpe außerhalb der oben aufgeführten Bedingungen verwendet wird, wird möglicherweise der Sicherungsschutz aktiviert.

11-DE **- 40 -**

## ■ Allgemeine technische Daten

| A            | Außengerät |      | HWS-802H-E      | HWS-1102H-E       | HWS-1402H-E |  |
|--------------|------------|------|-----------------|-------------------|-------------|--|
| Тур          |            |      | Umkehrer        |                   |             |  |
| Funktion     |            |      |                 | Heizen und Kühlen |             |  |
|              | Kapazität  | (kW) | 8,0             | 11,2              | 14,0        |  |
| Heizen       | Eingang    | (kW) | 1,96            | 2,40              | 3,15        |  |
|              | COP        |      | 4,08            | 4,66              | 4,45        |  |
|              | Kapazität  | (kW) | 6,0             | 10,0              | 11,0        |  |
| Kühlen       | Eingang    | (kW) | 2,13            | 3,52              | 4,08        |  |
|              | EER        |      | 2,82            | 2,84              | 2,69        |  |
| Stromversorg | ung        |      |                 | 230 V ~           |             |  |
| Kühlmittel   |            |      |                 | R410 A            |             |  |
| Abmessungen  | HxBxT      | (mm) | 890 x 900 x 320 | 1.340 x 9         | 900 x 320   |  |

| W                      | assergerät                             |                                    | HWS-<br>802XWHM3-E | HWS-<br>802XWHT6-E | HWS-<br>1402XWHM3-E | HWS-<br>1402XWHT6-E | HWS-<br>1402XWHT9-E |
|------------------------|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kapazität Ersatzheizer |  | 3 kW                               | 6 kW               | 3 kW               | 6 kW                | 9 kW                |                     |
|                        | für Ersatzh                            | neizer                             | 230 V ~            | 400 V 3 N ~        | 230 V ~             | 400 V 3 N ~         | 400 V 3 N ~         |
| Stromversorgung        | für Heißwa<br>Zylinderhe<br>(optional) | asser-<br>eizelement               | 230 V ~            |                    |                     |                     |                     |
| Austritt-              | Heizen                                 | (°C)                               | 20 bis 55          |                    |                     |                     |                     |
| Wassertemperatur       | Kühlen                                 | (°C)                               | 10 bis 30          |                    |                     |                     |                     |
| Zur Verwendung mit     |  | HWS-802H-E HWS-1102H-E/HWS-1402H-E |                    |                    | Ю2H-E               |                     |                     |
| Abmessungen            | HxBxT                                  | (mm)                               | (mm)               |                    | 925 x 525 x 355     |                     |                     |

| Heißwasserzylinder (option | onal) | HWS-1501CSHM3-E<br>HWS-1501CSHM3-UK | HWS-2101CSHM3-E<br>HWS-2101CSHM3-UK | HWS-3001CSHM3-E<br>HWS-3001CSHM3-UK |
|----------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Wassermenge                | Liter | 150 210                             |                                     | 300                                 |
| Max. Wassertemperatur      | (°C)  | 75                                  |                                     |                                     |
| Elektrischer Heizer        | (kW)  | 2,75                                |                                     |                                     |
| Höhe                       | (mm)  | 1.090 1.474 2.040                   |                                     | 2.040                               |
| Durchmesser                | (mm)  | 550                                 |                                     |                                     |
| Material                   |       | Edelstahl                           |                                     |                                     |

## 6 FEHLERSUCHE

Wenn ein Problem auftritt, wenden Sie sich an das Montageunternehmen oder den Händler.

| Problemprüfung                                       | Aktion  |
|--|---|
| Auf der Fernbedienung wird nichts angezeigt.         | <ul><li>Prüfen Sie, ob die Stromversorgung besteht.</li><li>Ist der Stromunterbrecher eingeschaltet?</li></ul>  |
| Die Zeitanzeige blinkt.                              | Datum/Zeiteinstellung ist nicht eingestellt.     Stellen Sie Datum und Zeit ein.  |
| Auf der Fernbedienung wird ein Fehlercode angezeigt. | Wenden Sie sich an das Montageunternehmen.  |
|  | <ul><li>Ist der Zeitplanbetrieb eingestellt?</li><li>Überprüfen Sie, ob der Zeitplanbetrieb eingestellt ist.</li></ul>  |
|  | <ul><li>Ist der Nachtrückstellungsbetrieb eingestellt?</li><li>Überprüfen Sie die Einstellung über die Fernbedienung.</li></ul>   |
| Der Raum wird nicht gekühlt oder geheizt.            | <ul> <li>Läuft das Klimagerät im automatischen Modus?</li> <li>Im automatischen Modus wird der Zielwert automatisch entsprechend der Temperatur des Außengeräts eingestellt.</li> <li>Der automatische Modus kann angepasst werden. Wenden Sie sich an das Montageunternehmen.</li> </ul> |
|  | <ul><li>Ist der Hauptversorgungs-Wasserhahn geschlossen?</li><li>Überprüfen Sie die Ventile.</li></ul>  |
| Es wird kein Heißwasser geliefert.                   | <ul> <li>Verwenden Sie zu viel heißes Wasser?</li> <li>Wenn das heiße Wasser die verwendete Lagerkapazität übersteigt, wird Wasser mit einer niedrigeren Temperatur als der eingestellten Heißwassertemperatur geliefert.</li> </ul>  |

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an das Montageunternehmen.

13-DE **- 42 -**